

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не залишайте малюка без нагляду, коли він знаходиться в ходунках.
- Збирати і регулювати ходунки повинні тільки дорослі.
- Перевірте всі частини перед використанням, їхню кількість.
- Ходунки можна використовувати без перерви в межах 30 хвилин.
- Не регулюйте ходунки, якщо в них знаходиться дитина.
- Дитина може знаходитись в ходунках тільки поки навчається ходити.
- Не використовуйте ходунки на нерівній, вологій та рихлій поверхні, а також біля вогню та інших джерел тепла.
- Максимальне навантаження-12 кг.
- Ходунки призначені для малюків від 7 до 18 місяців, зростом до 0,78 м.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага! Завжди перевіряйте ходунки перед використанням, щоб уникнути травмування вашого малюка.

- Перевіряйте деталі ходунків, зніміть їх і перевірте на придатність, якщо вони пошкоджені.
- Чистіть тканину щіткою замість миття.
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням ходунків та зберігайте її в доступному місці.

Увага! Комплектація виробу може залежати від вартості виробу. Компанія-виробник має право без повідомлення змінювати комплектацію виробу.

Представник компанії «GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD» в Україні – ТОВ «ІТІ-ГРУП»
м.Київ, тел.:(067) 234-01-93, www.geoby.com.ua

PRODUCER:
GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town
Kunshan City, Jiangsu Province
China 215331
Tel: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

ВИРОБНИК:
Компанія «ГУДБЕБІ ЧАЙЛД ПРОДАКТС КО.»
28, Іст Люфенг Роад, Люджіа Таун,
Куньшань Сіті, Провінція Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

geoby®


made
for
life

05XB20B

Багатофункціональні дитячі ходунки

Інструкція з експлуатації


- Регульована висота рами, підходить для дітей різного віку
- Музичні іграшки, що обертаються на 360°
- Основа фіксується

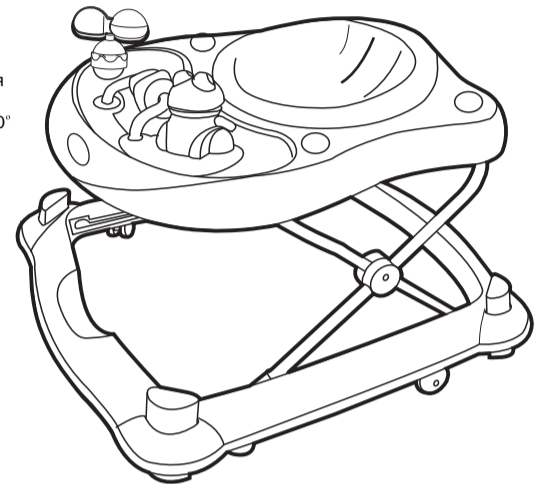


Система якості виробника відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Увага! Будь ласка, прочитайте інструкцію перед тим, як ви будете використовувати виріб, це необхідно для безпеки вашого малюка.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

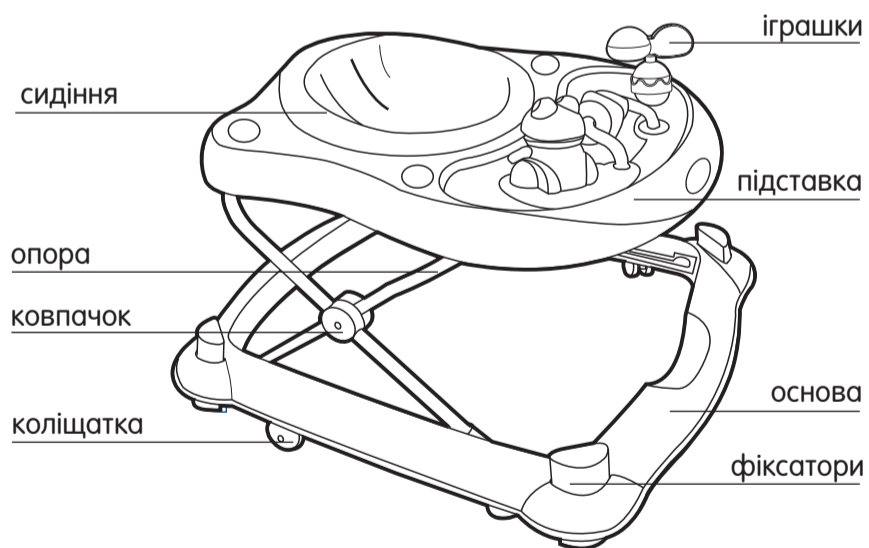



ЗБІРКА

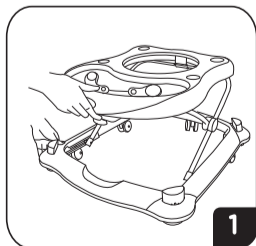

1. Підніміть столик вгору до потрібної вам висоти, переконайтеся в тому, що ви зафіксували замок. Уважно слідкуйте, щоб ваші пальці не потрапили у механізм.


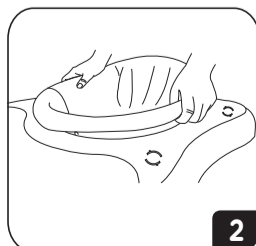


2. Вставте сидіння у внутрішню частину столика. Переконайтеся, що воно легко обертається на 360°.

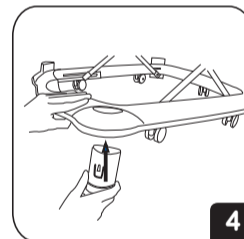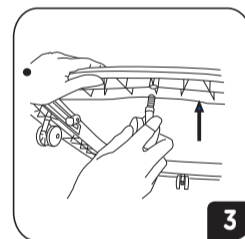



3. Вставте колеса у спеціальні отвори та зафіксуйте їх.

4. Вставте фіксатори у спеціальні отвори та зафіксуйте їх.

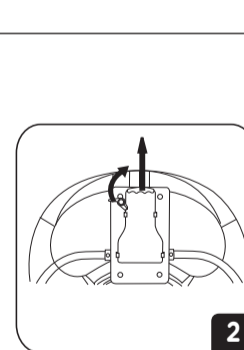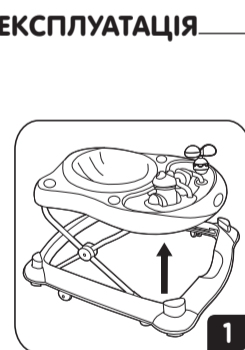



1. Відрегулюйте столик до потрібної вам висоти. Переконайтеся, що ви зафіксували замок.

2. Для регулювання висоти ходунків використовуйте фіксатор, що знаходиться під столиком. Оберіть потрібний вам рівень висоти та зафіксуйте його.

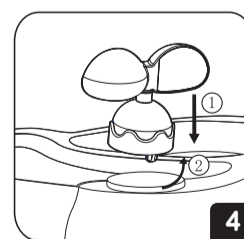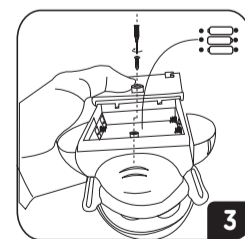

3. Зніміть іграшку «жабеня». Відкрийте кришку відділення для батарейок, вставте 2 батарейки типу AA (пам'ятайте про полярність), закрийте кришку, закрутіть болт та зафіксуйте іграшку на столику.

4. Зберіть та встановіть іграшки, як показано на малюнку.

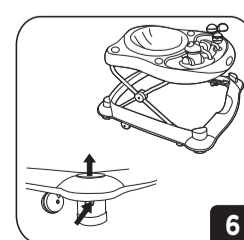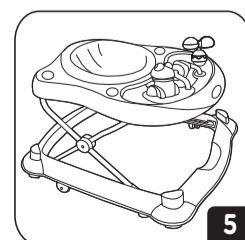

5. Натисніть на голову «жабеня»-іграшки почнуть обертатися та грати мелодії.

6. Щоб зафіксувати ходунки на місці, опустіть фіксатори вниз до клацання, щоб колеса відірвалися від підлоги.