

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- До початку експлуатації упевніться, що ходунки надійно зібрані та зафіксовані.
- Ніколи не залишайте дитину в ходунках без нагляду.
- Перевірте всі частини перед використанням, їхню кількість.
- Ходунки можна використовувати без перерви в межах 30 хвилин.
- Не регулюйте та не переносьте ходунки, якщо в них знаходиться дитина.
- Дитина може знаходитись в ходунках тільки поки навчається ходити.
- Не використовуйте та не зберігайте ходунки на нерівній, вологій та рихлій поверхні, а також біля вогню та інших джерел тепла.
- Максимальне навантаження-12 кг.
- Ходунки призначені для малюків від 7 до 18 місяців, зростом до 0,78 м.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ Увага! Завжди перевіряйте ходунки перед використанням, щоб уникнути травмування вашого малюка.

- Перевіряйте деталі ходунків, зніміть їх і перевірте на придатність, якщо вони пошкоджені.
- Чистіть тканину щіткою замість миття.
- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням ходунків та зберігайте її в доступному місці.

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ТОВАРІВ

Рама	1	Кит та іграшка Дельфін	1
Сидіння (тканина)	1	Стопор	4
Іграшка Морський світ	1	Колеса	7
М'яч	1		

Представник компанії «GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD» в Україні – ТОВ «ІТІ-ГРУП»
м.Київ, тел.:(067) 234-01-93, www.geoby.com.ua

PRODUCER:
GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town
Kunshan City, Jiangsu Province
China 215331
Tel: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

ВИРОБНИК:
Компанія «ГУДБЕБІ ЧАЙЛД ПРОДАКТС КО.»
28, Іст Люфенг Роад, Люджіа Таун,
Куньшань Сіті, Провінція Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

geoby®


made
for
life

05XB20C

Багатофункціональні дитячі ходунки

Інструкція з експлуатації


- Багато позицій
- Додаються іграшки - морські тварини
- Обертання на 360 градусів

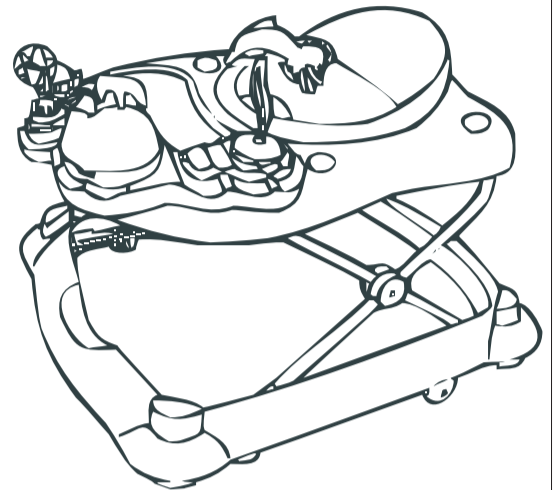

Система якості виробника відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

⚠ Увага! Будь ласка, прочитайте інструкцію перед тим, як ви будете використовувати виріб, це необхідно для безпеки вашого малюка.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

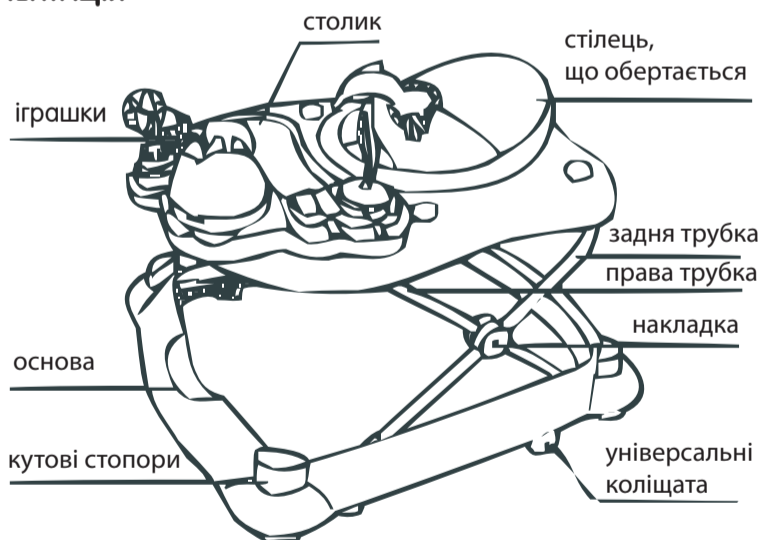

ЗБІРКА



1. Підніміть столик вгору до потрібної вам висоти, переконайтесь в тому, що ви зафіксували замок. Уважно слідкуйте, щоб ваші пальці не потрапили у механізм.
2. Вставте сидіння у внутрішню частину столика. Переконайтесь, що воно легко обертається на 360°.





3. Вставте універсальні коліщата в отвори основи та зафіксуйте їх.
4. Вставте чотири кутових стопори в отвори основи.




5. Візьміть іграшки, відкрийте кришку та вставте дві батарейки.
6. Прикрутіть іграшки до столику гайками.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

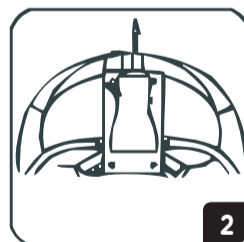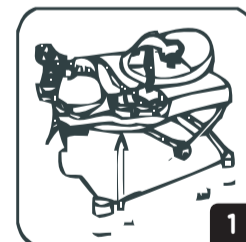

1. Відрегулюйте столик до потрібної вам висоти. Переконайтесь, що ви зафіксували замок.
2. Для регулювання висоти ходунків використовуйте фіксатор, що знаходиться під столиком. Оберіть потрібний вам рівень висоти та зафіксуйте його.

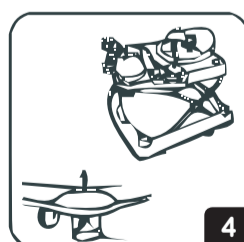

3. Загальний вигляд ходунків
4. Натисніть на кнопку поряд із стопором, щоб опустити/підняти його. Підніміть стопор, коли дитина вчиться ходити.



5. Три кнопки - три різні мелодії.
6. Іграшка Черепаха рухається із музикою вправо або вліво (очі черепахи мат'є світитися).